



TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE **KLT-Aplicación**

Guía de instalación y configuración
de la Aplicación del Termostato WIFI



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play

Preparación necesaria para la conexión WIFI:

Utilizar un teléfono móvil 4G y un router inalámbrico. Vuelva a conectar el router inalámbrico en la interfaz WLAN del teléfono móvil y registre la contraseña de WIFI [debe usarse cuando el termostato está emparejado con el WIFI].


NOTA: El WIFI del router debe ser 2.4G. También es posible utilizar 4G desde el celular o dispositivo móvil. NO utilizar 5.8G.

PASO 1: Descargá la App

Descargue la aplicación SMART RM en Google Play (Android) / App Store (iOS). Puede escanear el QR que se encuentra en la caja del producto para obtener el link directo a la APP y a los manuales de usuario.

PASO 2: Registre su cuenta

- Luego de instalar la APP, haga click en registrarse
- Lea la política de privacidad y presione Aceptar para continuar con el siguiente paso.
- El nombre de la cuenta de registro utiliza su correo electrónico o número de teléfono móvil disponible (incluír Región).
- Recibirá un código de verificación de 6 dígitos en su correo o por SMS que debe ingresar en el campo disponible.
- Establezca la contraseña de la cuenta. Debe contener de 6 a 20 caracteres entre letras y números.. Pulse "Finalizar".

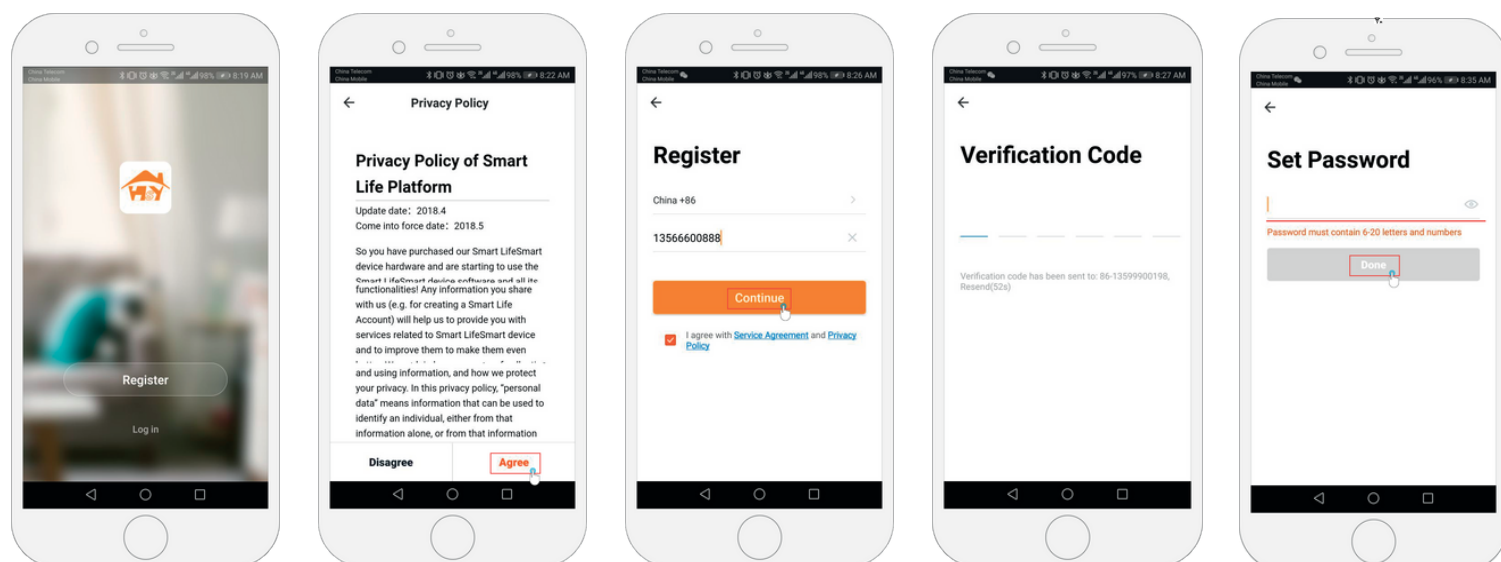


PASO 3: Configuración de Internet / WIFI






- 1- Utilice un teléfono móvil 4G. (Puede estar conectado a 4G o WIFI)
- 2- Active el modo AP: Ajustes --> Conexiones --> Mobile Hotspot / Anclaje

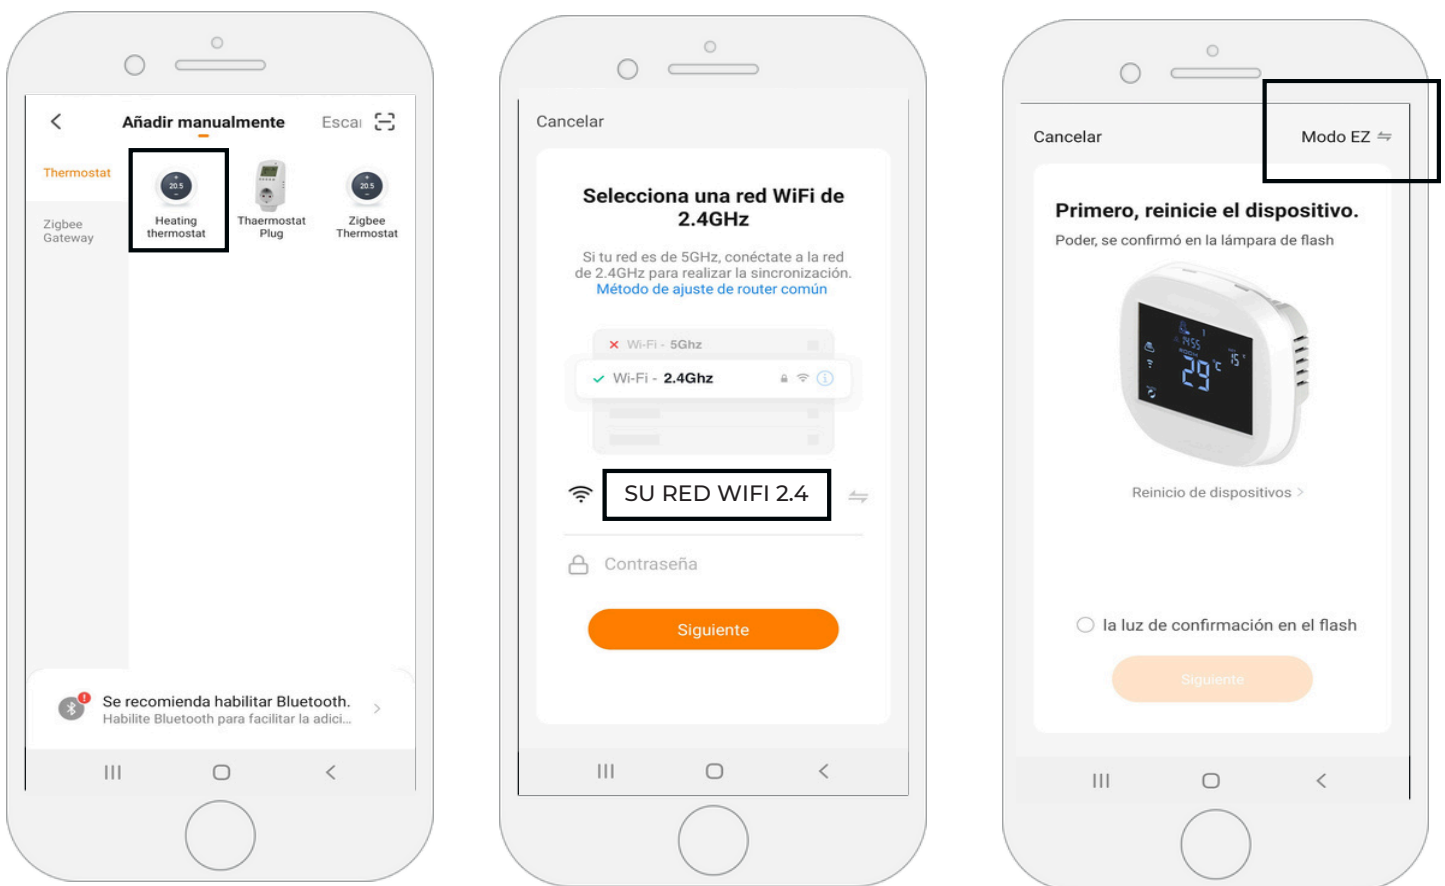PASO 4: Configure la APP e Internet

- 1- Añada un dispositivo
- 2- Elija "Heating Thermostat"
- 3- Seleccione Su red WIFI. Debe ser 2.4GHz. (NO usar 5.8 GHz)
- 4- Cambie de Modo EZ a AP




PASO 5: Conecte la App con su Termostato


- 1- Encienda el Termostato y mantenga presionado  durante 3-5 segundos.
- 2- Aparecerá titilando la palabra "OFF" y .
- 3- Mantener presionado simultáneamente  y  durante 3 - 5 seg. para indicar el modo de distribución
- 4- Debe titilar solamente el ícono de 
- 5- En ese momento seleccione la red (paso 6).

PASO 6: Seleccione la red

- 1-Con el termostato en “modo búsqueda de red”, revise sus conexiones de WIFI.
- 2-Debe encontrar una que se llame “SmartLife-XXXX”

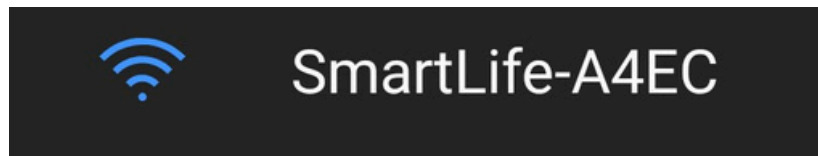

- 3-Selecciónela y vaya a la App para reconectar el equipo.
- 4-Una vez conectado al WIFI SmartLife-XXXX, desactive el modo AP del menú ajustes
- 5-En la pantalla “Añadiendo dispositivo...” se verá el progreso de la conexión.
- 6-Una vez completados los 3 pasos en naranja, el equipo se encuentra guardado y listo para manejar desde su dispositivo.

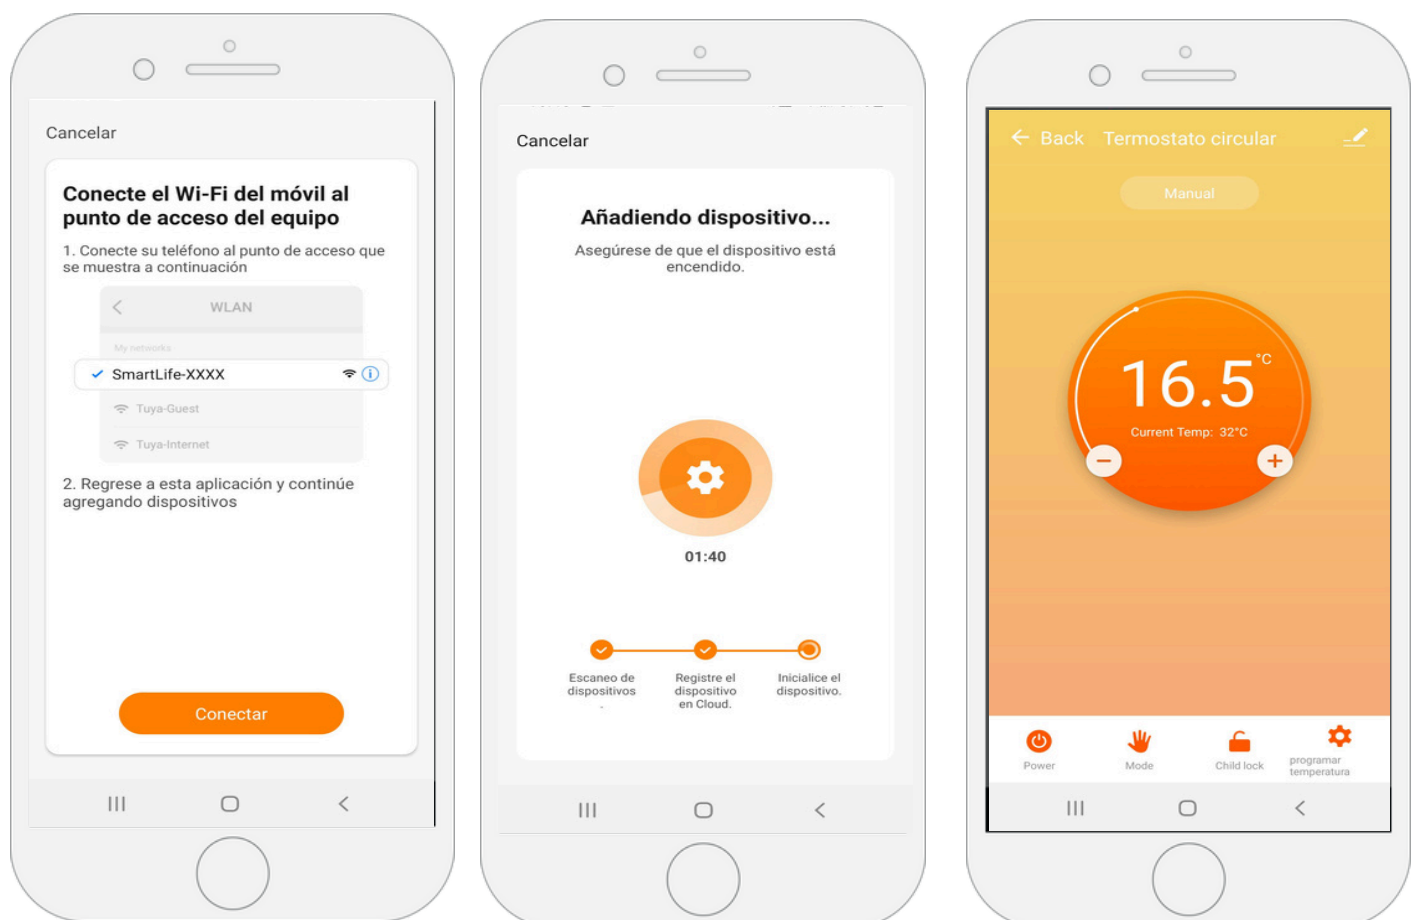

MÁS INFORMACIÓN
<https://www.kalt.com.ar>